



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Montaż paroizolacji w przypadku dachów płaskich i nachylonych



- Stosuj obustronną taśmę Twinet przy montażu folii paroizolacji na konstrukcjach metalowych lub drewnianych
- Pozwala to uniknąć nieszczelności spowodowanych użyciem zszywacza



- Układać paroizolację tak, aby zadrukowana powierzchnia była zwrócona w stronę osoby układającej




- Przykleić zakłady membran zakleić za pomocą Sitrall bez naprężeń i fałd



Efekt końcowy:

- Paroizolacja zamontowana do krokwi / podkonstrukcji i trwale szczelnie przyklejona






Szczelność powietrzna od wewnątrz

Po sklejeniu



- Łaty przymocować do konstrukcji wszerek w celu przejęcia ciężaru materiału izolacyjnego
- Zamontować okładzinę wewnętrzną (chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV)
- Zalecamy przy szerokich polach pomiędzy legarami lub przy dużym ciężarze ocieplenia nakładanie folii w kierunku krokwi, klejenie w obszarze krokwiowym i podłużny montaż łat

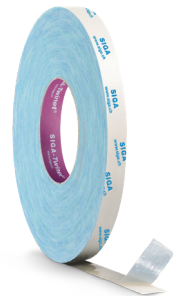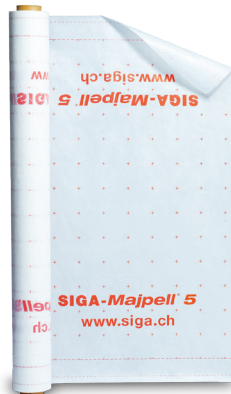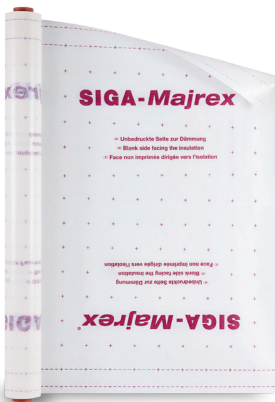

Majrex®

S. 117

Majpell® 5

S. 118

Twinet®

S. 128