




Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

Połączenie okna ze ścianą masywną



- Montaż okna wysuniętego poza lico muru

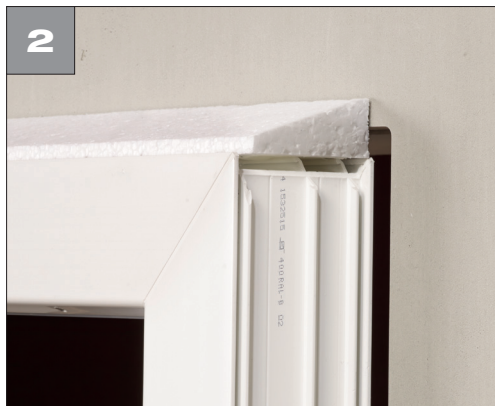

- Nasza rada: W celu umożliwienia lepszego odprowadzania wody zamontować podłużny klin. Przestrzegać zaleceń producenta.



- Przykleić taśmę od dołu węższą stroną do ościeżnicy
- Taśma powinna wystawać z obu stron
- Usunąć warstwę rozdzielającą, mocno docisnąć
- Wystający kawałek taśmy naciąć wzdłuż dwusiecznej kąta i docisnąć



- Przykleić taśmę z boku węższą stroną do ościeżnicy
- Taśma powinna wystawać z obu stron
- Usunąć warstwę rozdzielającą, mocno docisnąć

Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz




- Przykleić taśmę od góry węższą stroną do ościeżnicy
- Taśma powinna wystawać z obu stron
- Usunąć warstwę rozdzielającą, mocno docisnąć
- Wystający kawałek taśmy naciąć wzdłuż dwusiecznej kąta i docisnąć



Efekt końcowy:

- Uszczelnione okno wystające poza lico muru

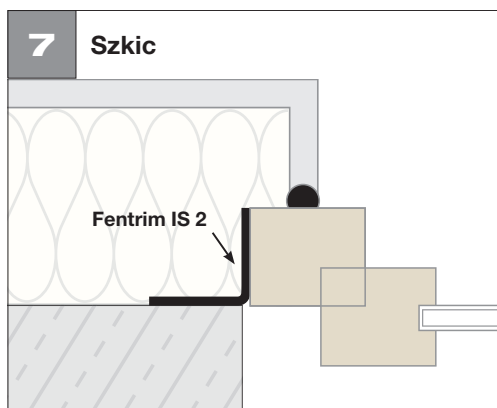

Okno wystające poza lico muru zamocowane powietrznoszczelnie za pomocą taśmy Fentrim IS 2 I



Fentrim® IS 2


S. 147



Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz


Połączenie okna i ściany masywnej

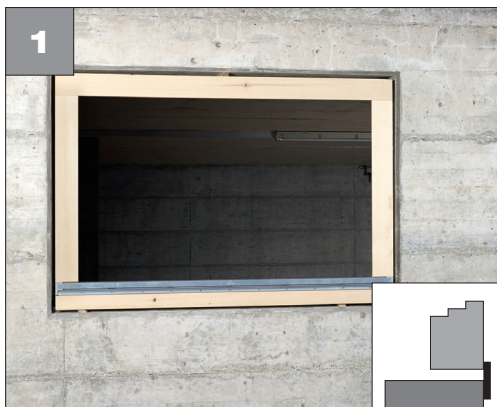

- Okno zamontowane tak, by nie wystawało na zewnątrz



- Przykleić równo od dołu węższą stronę do ościeżnicy tak, aby taśma nie wystawała
- Z obu stron taśma powinna wystawać o szerokość taśmy
- Mocno docisnąć

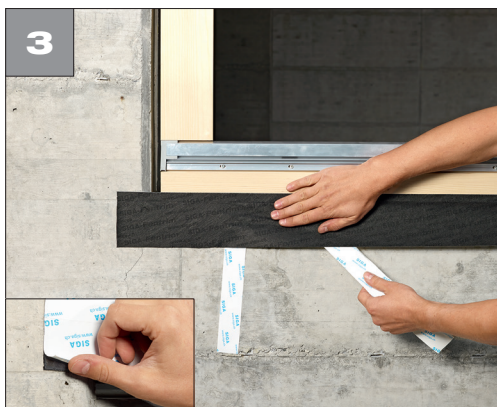


- Stopniowo usuwać wystającą warstwę rozdzielającą
- Nakleić i zamocować taśmę bez zbytniego napinania



- Powtórzyć na wszystkich bokach

Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz



Efekt końcowy:

- Okno połączone na zewnątrz

Następnie:

- Przykryć łączenie warstwą ocieplającą

Połączenie otynkowane:

Połączenie przykryte:

Fentrim® i Fentrim® IS
taki sam sposób zastosowania



Fentrim® 2

S. 145

Fentrim® IS 2


S. 147




Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

Połączenie okna i ściany masywnej

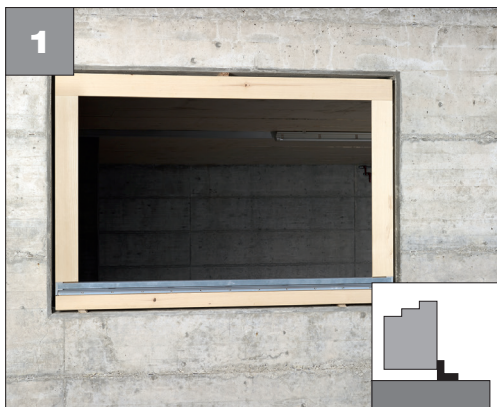

- Okno zamontowane centralnie

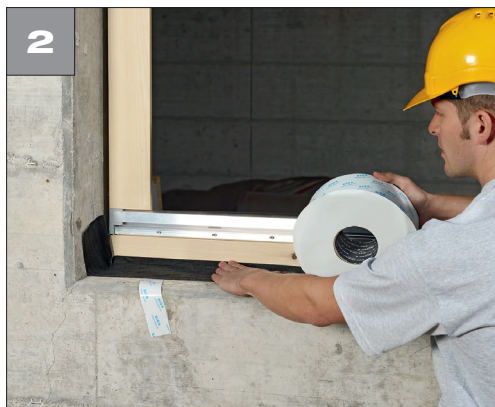

- Przykleić taśmę od dołu węższą stroną do ościeżnicy
- Z obu stron taśma powinna wystawać na szerokość fugi + ok. 6 cm. uformować wanienkę
- Mocno docisnąć
- Odciąć




- Usunąć wystającą warstwę rozdzielającą
- Nakleić i zamocować taśmę bez zbytniego napinania
- Usunąć drugą warstwę rozdzielającą
- Mocno docisnąć



- Przykleić z boku do ościeżnicy
- Przykleić z boku do ościeży

Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz



- Powtórzyć na wszystkich bokach



Efekt końcowy:

- Okno połączone na zewnątrz

Połączenie otynkowane:

Połączenie przykryte:

Fentrim® i Fentrim® IS
taki sam sposób zastosowania



Fentrim® 2

S. 145

Fentrim® IS 2

S. 147