




Dach

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

Połączenie okna dachowego z membraną

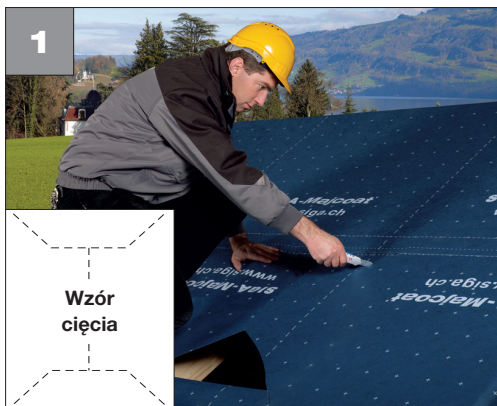

- Naciąć membranę w kształcie litery Y do naroży ościeżnicy (patrz. wzór wycięcia)
- Odgiąć nacięte fragmenty membrany



- Dopasować ramę okienną do ościeżnicy okna
- Przykręcić ramę okienną
- **Postępować zgodnie z instrukcją montażu okna załączoną przez producenta!**




- Przycocować membranę dachową do każdej krawędzi ramy montażowej i ościeżnicy okna dachowego



- Odciąć ok. 3 cm poniżej górnej krawędzi ościeżnicy okna dachowego

Dach

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz



- Uszczelnić naroża krótkimi kawałkami taśmy
- **Uwaga: Rozpocząć przyklejanie taśmy od najniższego punktu!**
Zapewnia to jeszcze lepszą ochronę przed wnikaniem wody

- Przykleić membranę dachową wiatroszczelnie do każdej krawędzi ościeżnicy okna dachowego



Efekt końcowy:

- Okno dachowe skleję wiatroszczelnie za pomocą taśmy Wigluv 60
- Ochroniaj dodatkowo otwór dachowy za pomocą blachy odprowadzającej wodę



Wigluv® 60

S. 130