




Zakładki membran dachowych

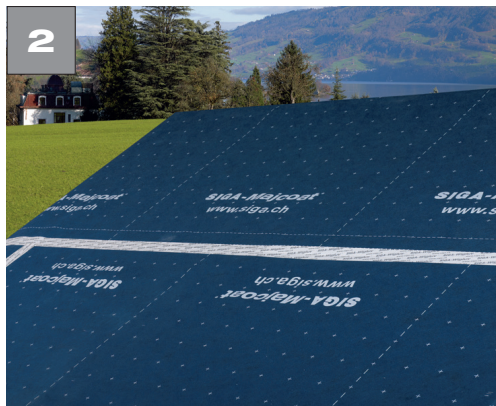


- Umieścić taśmę Wigluv pośrodku miejsca łączenia membran i zamocować
- Mocno docisnąć. Uważać, aby nie powstały naprężenia i fałdy
- Nadrukowana strefa sklejanego pozwala oszczędzić czas

Efekt końcowy:

- Łączenie zakładki membran sklejone trwale wiatroszczelnie za pomocą taśmy Wigluv 60

Porady i wskazówki

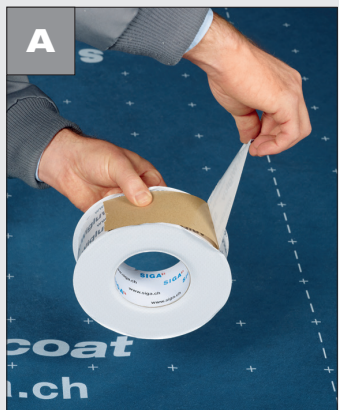


- Usunąć z taśmy Wigluv warstwę rozdzielającą
- Rozwinąć taśmę Wigluv tak, by warstwa rozdzielająca znajdowała się u góry
- Zaleta: warstwa rozdzielająca oddziela się automatycznie podczas rozwijania taśmy



Dach

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

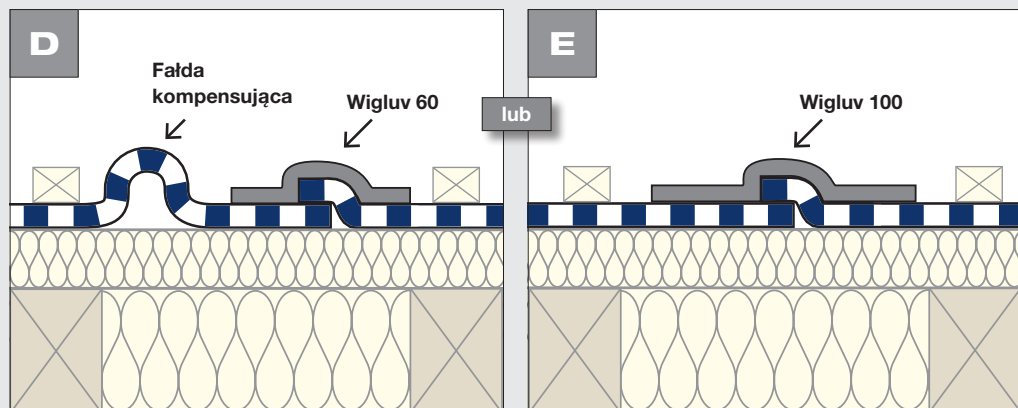

- Membrana w zależności od zastosowania kurczy lub rozciąga się
- **Uformować w membranie fałdę kompensującą** lub uszczelnić zakłady membran za pomocą taśmy **Wigluv 100** w przypadku, gdy:
 - kontrłaty nie są ułożone całą powierzchnią na sztywnym podłożu lub
 - membrana została ułożona pionowo albo całą powierzchnią na stabilnym materiale ocieplającym



Wigluv® 60

S. 130



Wigluv® 100

S. 132